

Kombikette plus montieren

Mounting of the combined track plus


PistenBully®

600








1

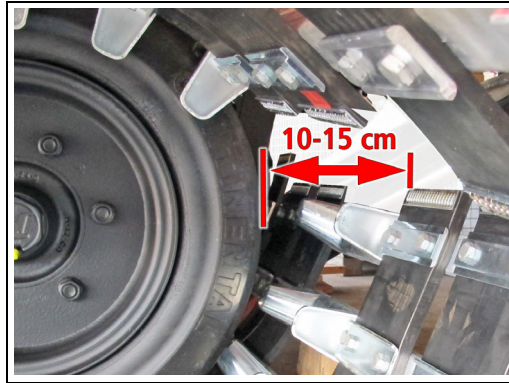


4

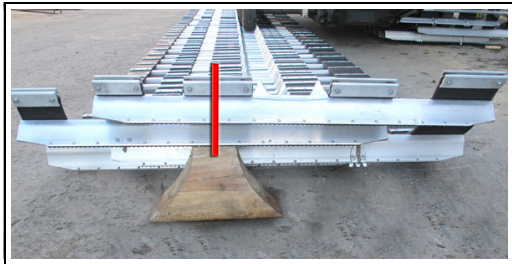

2

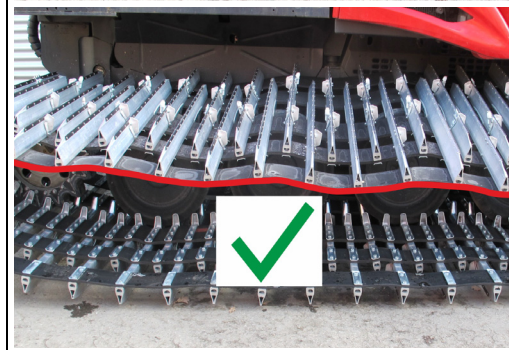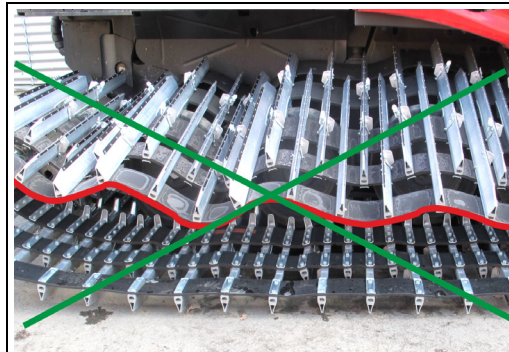


5

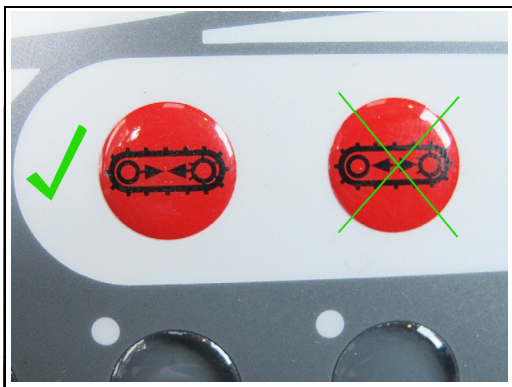


3

Werkzeugbedarf / Tool requirements

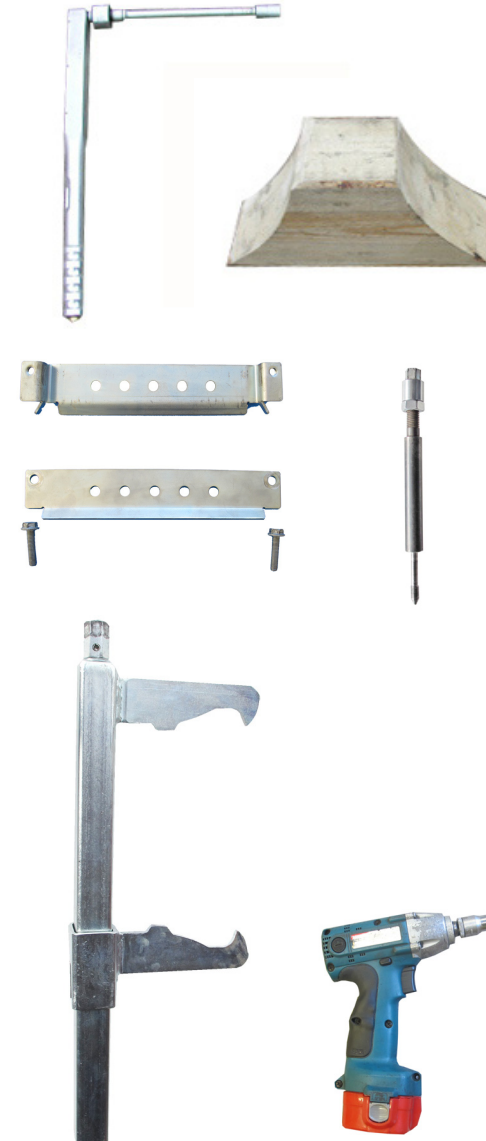

www.youtube.com/user/PistenBullyVideos

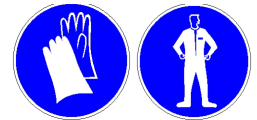

WARNUNG!


Keine Funktion der Feststellbremse! PistenBully auf ebenen Gelände abstellen.

Caution! The parking brake is out of function! Park the PistenBully on an even surface.




Kettenschloss montieren / Mounting of the lacing


600

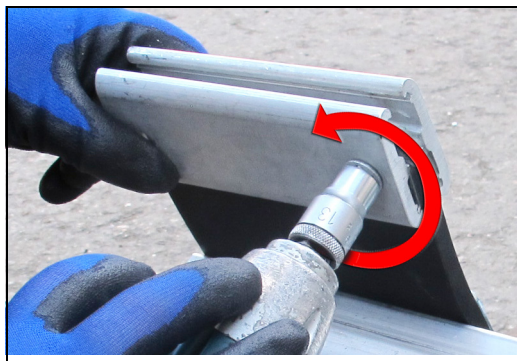


6

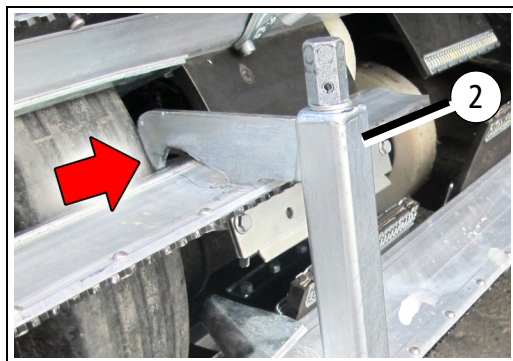


9

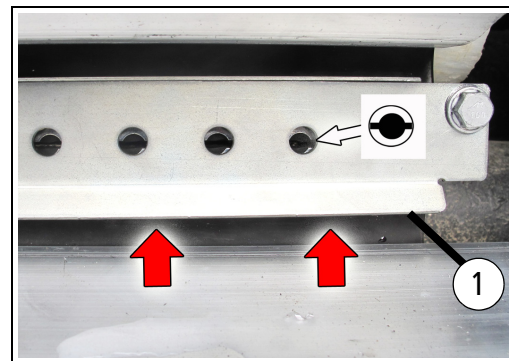


12

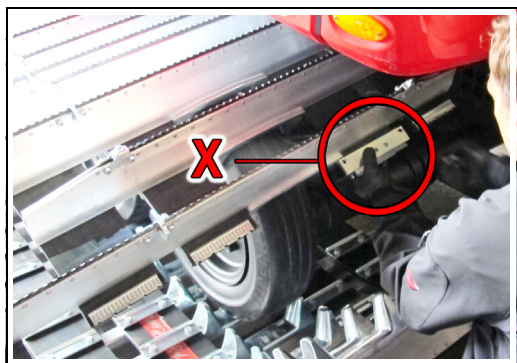


7

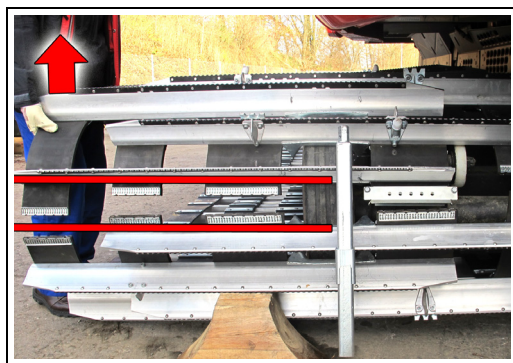


10

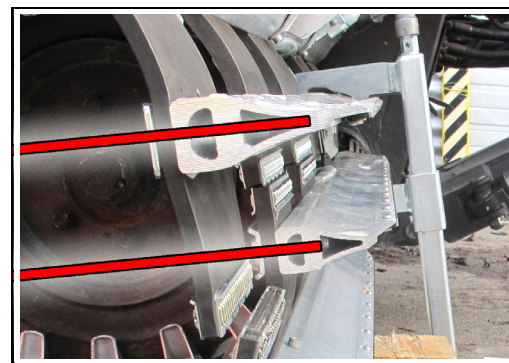


13

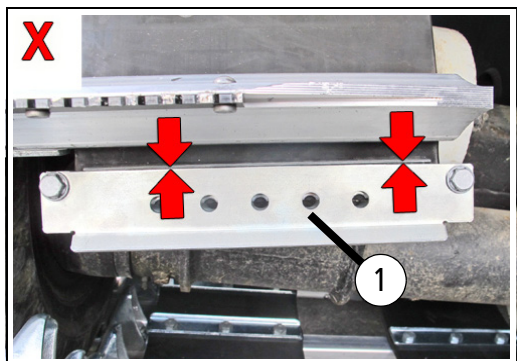

8

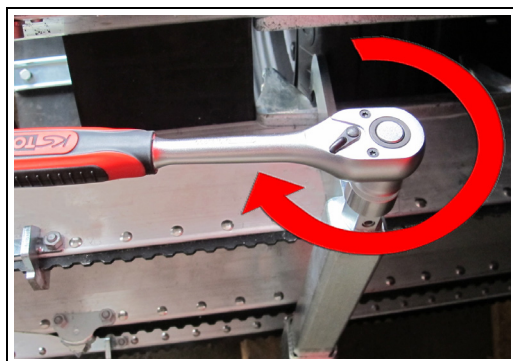


11

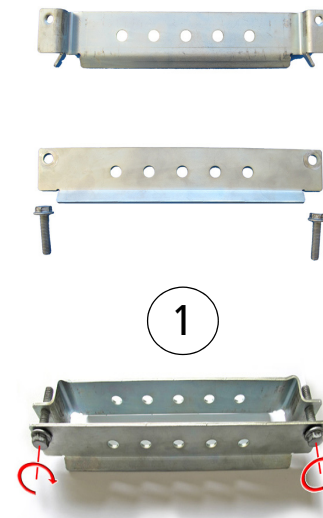


1



2

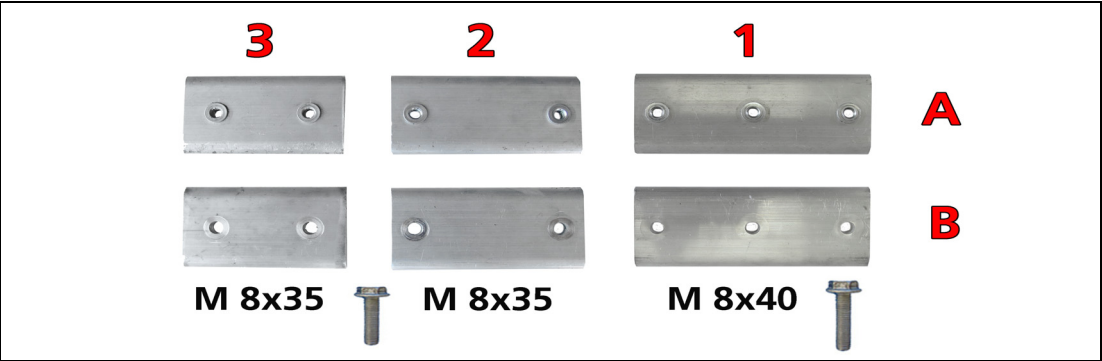


14

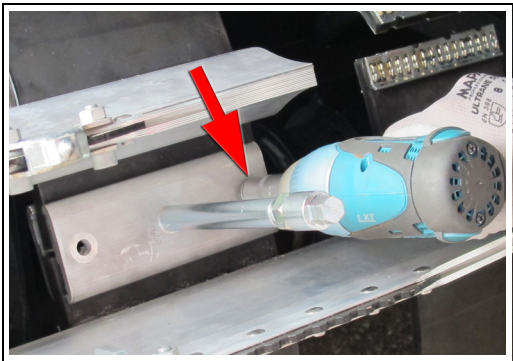


19


12x M8x40
6x M8x35
Bild 14

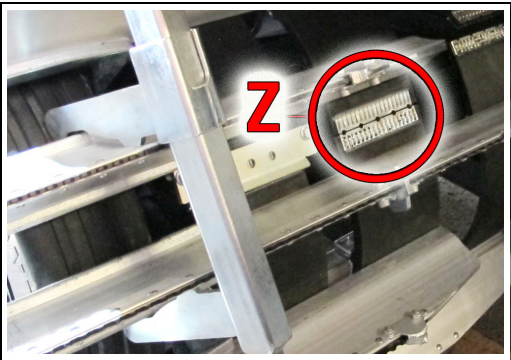

15

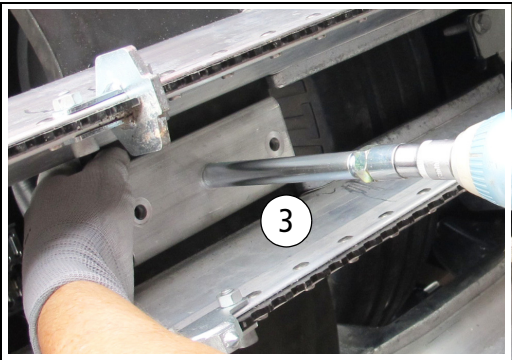


17

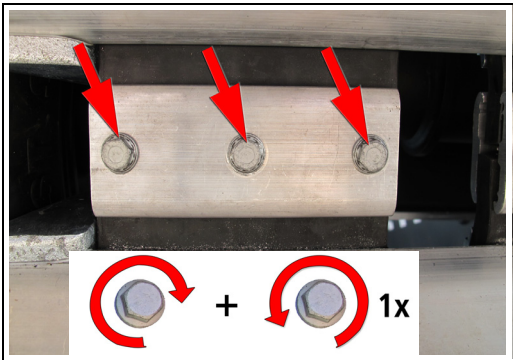


20


Bild 17

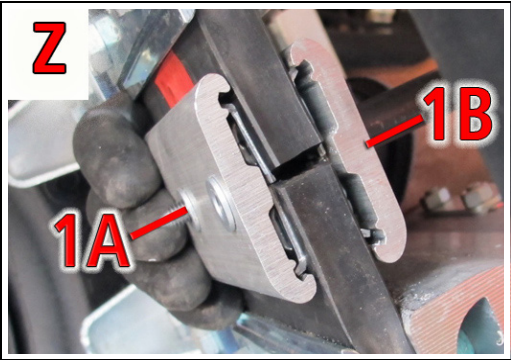

16

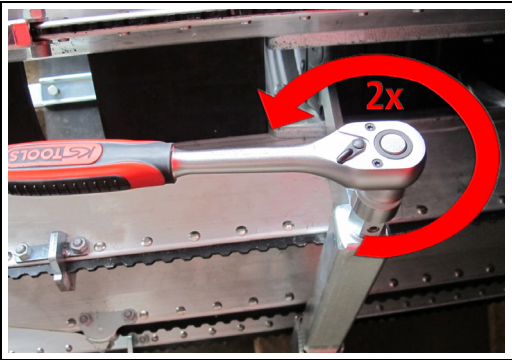

18

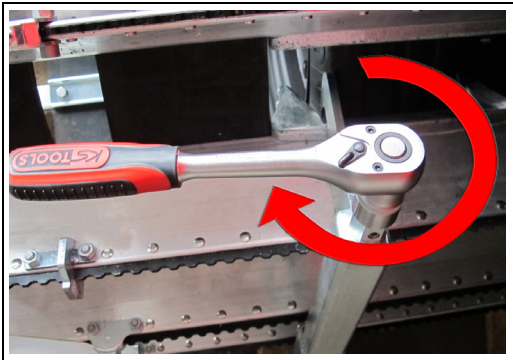


21

Kettenschloss montieren / Mounting of the lacing


600




22

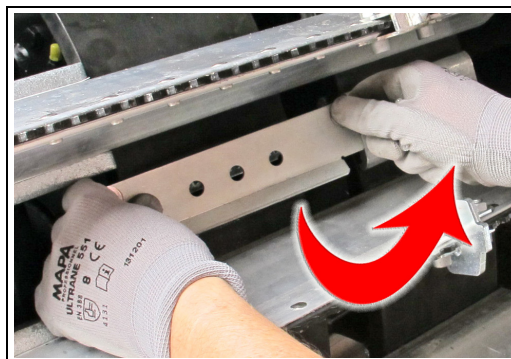


25

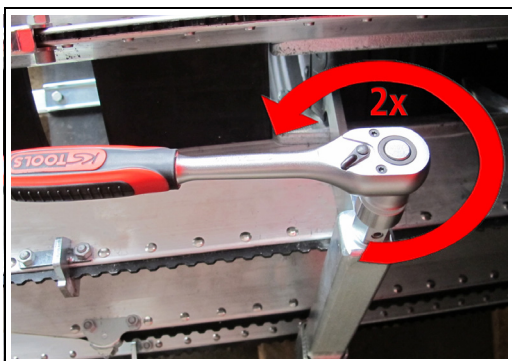

23

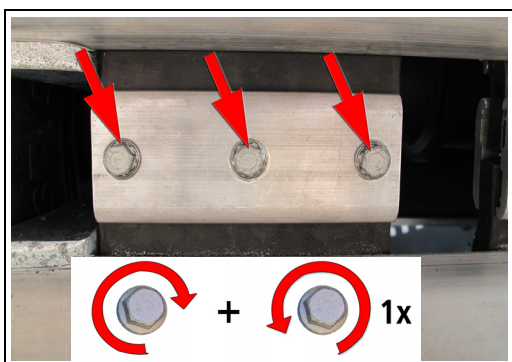

24

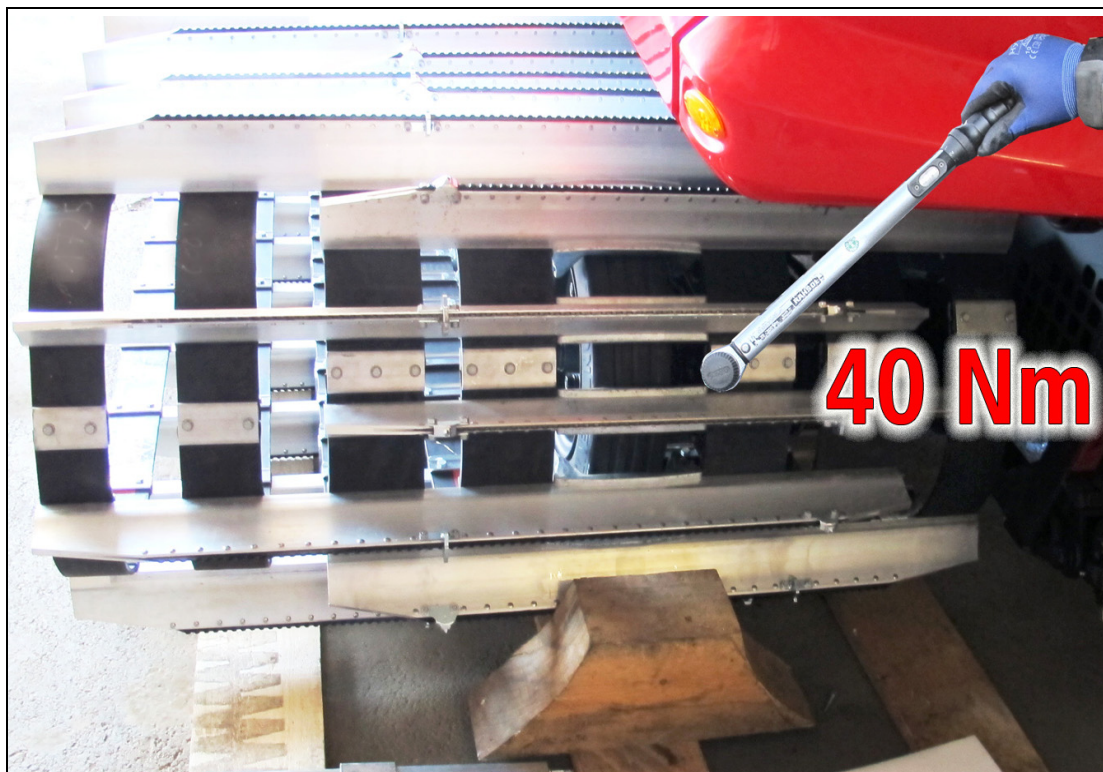

26



Anziehdrehmoment
40 Nm

nach 5 Betriebsstunden
wiederholen!

Tightening torque
40 Nm

repeat after
5 operating hours